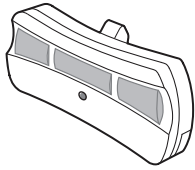


INTELLICODE™

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE ÉLOIGNÉ

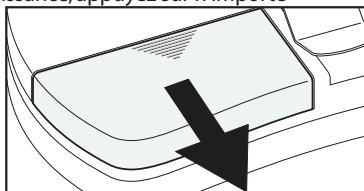
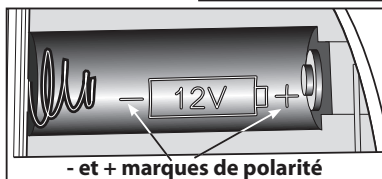
1 INFORMATION IMPORTANTE

Un code différent est donné à l'usine pour chaque télécommande INTELLICODE®.

⚠ WARNING	
	<p>Les portes en mouvement peuvent causer des blessures graves ou la mort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas installer la télécommande si l'inversion au contact de l'ouvre-porte ne fonctionne pas tel que l'exige le manuel de l'ouvre-porte. • La commande murale doit être installée à un endroit visible de la porte, à au moins 1,5 m (5 pi) du plancher et à l'écart de toute pièce mobile de la porte. • Ne permettre à personne de se tenir dans l'ouverture de la porte lorsque la porte est en mouvement. • Ne pas permettre aux enfants de jouer avec la télécommande ou l'ouvre-porte. <p>Si le système d'inversion au contact ne fonctionne pas adéquatement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermer la porte, puis débrancher l'ouvre-porte à l'aide de la poignée de déclenchement manuel. • Ne pas se servir de la télécommande ni de l'ouvre-porte. • Consulter les manuels du propriétaire de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter d'effectuer toute réparation.
	<p>Les chocs électriques peuvent causer des blessures graves ou la mort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation doit être débranché avant de raccorder les fils. • S'assurer que les extrémités des fils ne se touchent pas et ne touchent pas d'autres bornes. <p>Pour toute question ou pour se procurer un manuel, communiquer avec le distributeur ou le fabricant de l'ouvre-porte.</p>

2 BATTERIE INSTALLENT/REPLACEMENTS

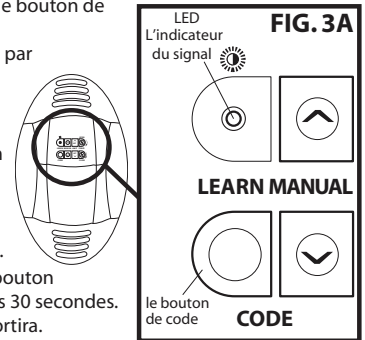
1. Pour ouvrir la valise, poussez doucement droit dehors sur l'étiquette de serrure de couverture de batterie comme montrée, **Fig. 1**.
2. Glissez la couverture de batterie ouverte. (Nouveau installé) assurez-vous que la nouvelle batterie fait face à la direction appropriée. Assortissez la polarité de batterie avec des symboles à l'intérieur du logement de batterie, **Fig. 2**.
 - Insérez la nouvelle batterie.
 (Remplacement) type recommandé de batterie de rechange: A23 alcalin, 12 volts.
 - Enlevez la vieille batterie et insérez la nouvelle batterie.
3. Glissez la couverture de batterie en arrière en place jusqu'à ce qu'elle clique sur fermé.
4. Pour confirmer la puissance, appuyez sur n'importe quel bouton à distance. La LED devrait avancer. Pour la batterie de rechange, AUCUNE reprogrammation n'est nécessaire.

**FIG. 1****FIG. 2**

- et + marques de polarité

3 PROGRAMMEZ LE RÉCEPTEUR

1. Localisez le bouton de code d'étude et l'indicateur du signal par radio LED sur le powerhead de votre opérateur de porte. **Fig. 3A & 3B**.
2. Presse et dégagement le bouton de code d'étude.
 - L'indicateur du signal par radio LED clignotera approximativement 2 fois par seconde.
3. Appuyez sur un bouton d'émetteur une fois dans 30 secondes.
 - L'indicateur de LED reste allumé - SOLIDE.
4. Appuyez sur le même bouton d'émetteur encore dans 30 secondes.
 - L'indicateur de LED sortira.
 - L'extérieur est maintenant programmé de manière opérationnelle.
5. Appuyer le même bouton d'émetteur encore et les mouvements de porte.

**FIG. 3A**

LED
L'indicateur
du signal

LEARN MANUAL

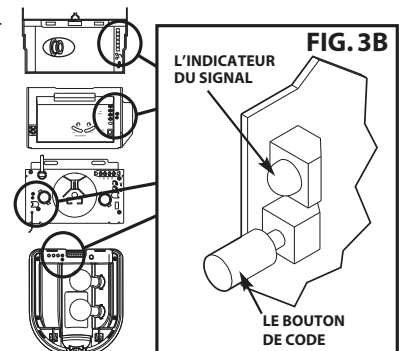
le bouton
de code

CODE

Répétez les étapes 2 à 4 pour que chaque émetteur soit appris.

NOTE: Seulement UN bouton de cet émetteur de Multi-Bouton peut être programmé dans un opérateur simple de porte. Les autres boutons sont de commander d'autres opérateurs de porte.

NOTE: Un maximum de l'émetteur 7, du clavier numérique sans fil et d'autres codes de dispositif d'accès peut être stocké dans la mémoire de récepteur en même temps. Si un émetteur devient perdu ou si vous voulez supprimer un émetteur procédez à EFFACER TOUTE LA MÉMOIRE de RÉCEPTEUR.

**FIG. 3B**

L'INDICATEUR
DU SIGNAL

LE BOUTON
DE CODE

4 ERASING ALL RECEIVER MEMORY

1. Appuyer et RETENIR le bouton de programmation du code durant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur à signal radio s'éteigne.

TOUS les codes de la télécommande sont alors effacés de la mémoire du récepteur.
2. Reprogrammer le récepteur avec les autres codes des télécommandes (Reprendre Section 3 des étapes 2 à 4).
3. Reprogrammez le récepteur avec n'importe quel clavier numérique sans fil et d'autres codes de dispositif d'accès utilisant les instructions accompagnant ces dispositifs.

5 POUR ACTIONNER LA TÉLÉCOMMANDE

- Diriger la télécommande vers la porte de garage et appuyer sur le bouton. La porte s'ouvrira.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande et la porte s'arrêtera.
- Appuyer le même bouton d'émetteur encore et la porte dplace l'autre façon. La porte s'arrêtera automatiquement à la fin du cycle d'ouverture ou de fermeture.

FCC and IC CERTIFIED

Ce dispositif est conforme aux normes FCC section 15 et RSS 210 exigées par Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer une interférence dangereuse et (2) il doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le fonctionnement indésirable du dispositif. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à actionner l'équipement.

Pour plus d'informations :
www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL