

Instructions De Remplacement Du Moteur

AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou une MORT possibles par électrocution, débrancher TOUTE alimentation électrique et les batteries AVANT TOUTE intervention.

ATTENTION

La porte du garage DOIT être complètement fermée pendant l'installation.

INSTALLATION

1. Fermer la porte du garage et débrancher l'alimentation de l'ouvre-porte de garage.
2. Placer une clé plate sur l'extrémité carrée de l'écrou du ressort, desserrer l'écrou pour éliminer la tension du ressort (Figure 1).
3. Enlever le diffuseur après avoir appuyé doucement sur les coins supérieurs du diffuseur pour dégager les languettes. Enlever les deux vis du couvercle. Glisser le couvercle vers l'avant (Figure 2).
4. Enlever le dispositif de retenue du capuchon de la courroie en haut de l'ouvre-porte de garage, après avoir enlevé les trois vis le maintenant en place (Figure 3). Enlever la courroie du pignon. Mettre le chariot au centre du rail. En utilisant la courroie, mettre manuellement en position au centre du rail.
5. Utiliser un tournevis pour enlever le circlip de l'arbre du moteur. Déposer ensuite le pignon de l'arbre du moteur (Figure 3).
6. Débrancher du moteur les faisceaux de haute et basse tension. Le faisceau de haute tension existant n'est pas utilisé et doit être mis au rebut (Figure 4). Le moteur de remplacement a un faisceau de haute tension intégré.
7. Enlever le moteur après avoir desserré les trois vis et rondelles en haut de l'ouvre-porte de garage (Figure 3).
8. Pour remonter, suivre les étapes 3 à 7 dans l'ordre inverse. En rebranchant le harnais de fil, soyez sûr que les onglets sur le harnais de fil font face au panneau d'extrémité, pas le panneau de logique (Figure 5).
9. Serrer à la main l'écrou du ressort pour régler la tension de la courroie. Placer une clé plate sur l'extrémité carrée de l'écrou du ressort et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre pour comprimer le ressort à une longueur de 32 mm (1-1/4 po). Ceci règle le ressort à la tension optimale. La courroie peut glisser de sur le pignon si elle n'est pas suffisamment serrée. Si la courroie glisse, régler la courroie et tourner l'écrou d'un demi-tour supplémentaire pour comprimer le ressort. **NE PAS tendre la courroie en excès** (Figure 6).
10. Remettre l'ouvre-porte de garage sous tension.

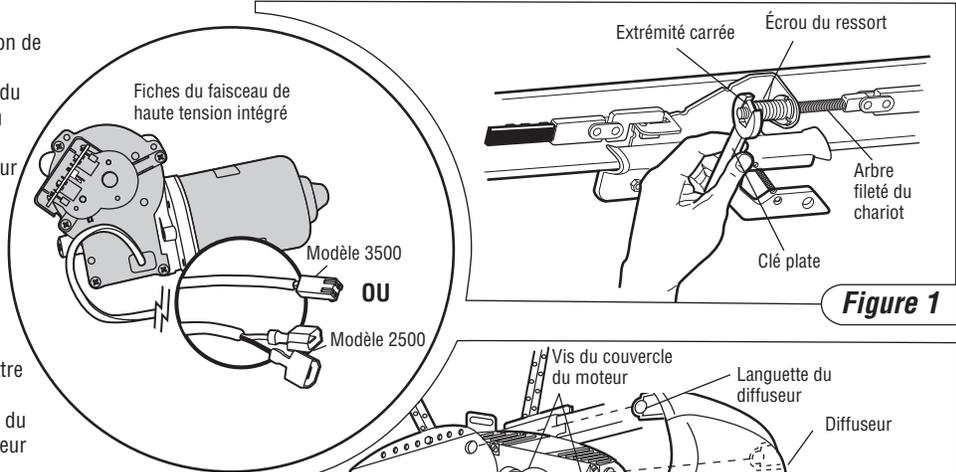


Figure 1

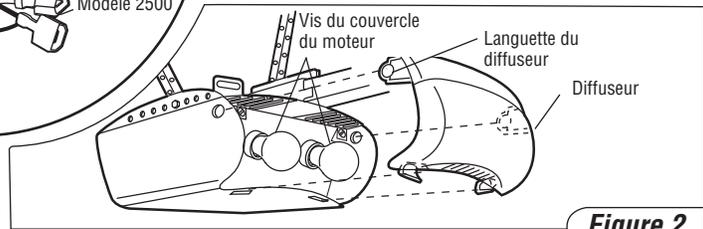


Figure 2

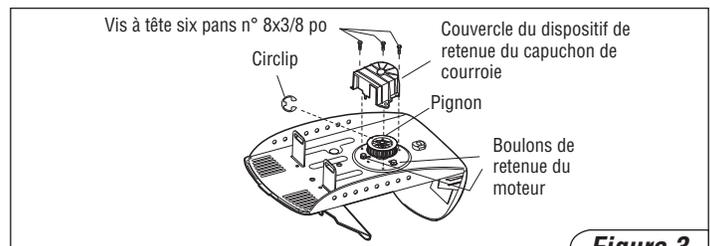


Figure 3

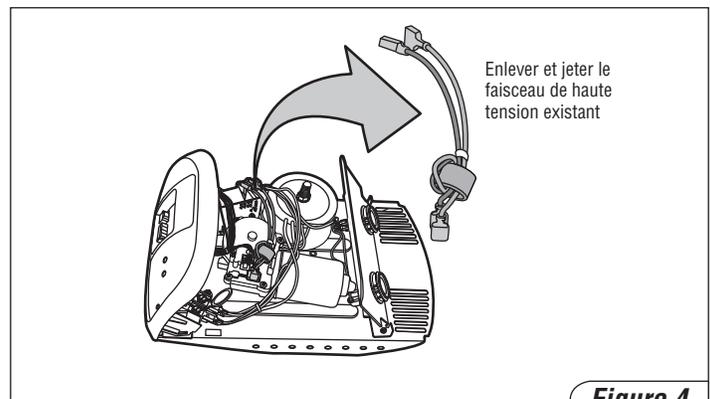


Figure 4

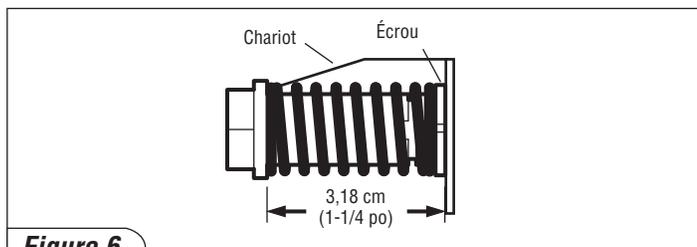


Figure 6

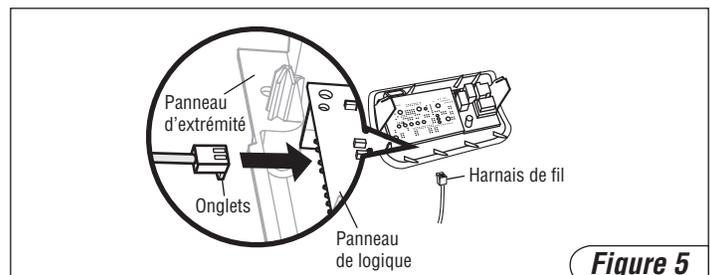


Figure 5

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL