

# LiftMaster

## PANNEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION (SECURITY+ 2.0®) MODÈLE 882LMW ET

## PANNEAU SUPPLÉMENTAIRE DE COMMANDE DE PORTE AVEC DÉTECTION DE MOUVEMENT MODÈLES 881LMW ET 886LMW

### AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer que le courant est coupé AVANT de poser la commande de porte.
  - Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension 12 VOLTS.
- Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'une porte de garage qui se ferme :
- Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 1,5 m (5 pieds), et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
  - Ne JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec ceux-ci.
  - Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien n'en gêne la course.
  - TOUJOURS garder la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se ferme.
  - Les dispositifs et fonctions non surveillés doivent être utilisés UNIQUEMENT avec des portes articulées.

 **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Pour utilisation avec les ouvre-portes de garage Security+ 2.0®, les ouvre-portes de garage Security+ 2.0® activés par Wi-Fi® (comme l'indique le logo Wi-Fi sur le couvercle de l'ouvre-porte de garage) et les accessoires MyQ®.

### FONCTIONNEMENT NON SURVEILLÉ

La fonction de temporisation de fermeture (TTC), l'application de commande MyQ® pour téléphone intelligent, le dispositif de surveillance de porte de garage et de barrière MyQ® sont des exemples de fermeture non surveillée; ces fonctions doivent être utilisées UNIQUEMENT avec des portes articulées. Tout dispositif ou toute fonction qui permet la fermeture de la porte sans visibilité directe de celle-ci constitue une fermeture non surveillée. La fonction de temporisation de fermeture (TTC), la commande MyQ® pour téléphone intelligent et tous les autres dispositifs MyQ® doivent être utilisés UNIQUEMENT avec des portes articulées.





Pour plus d'informations :  
[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)  
ou appel sans frais au 855-931-3334

## INSTALLATION

Débrancher l'ouvre-porte de garage. Déconnecter la batterie (s'il y a lieu).

1. Connecter les fils à l'arrière de la commande de porte.
2. Fixer la commande de porte au mur.
3. Connecter les fils à l'ouvre-porte de garage.

Brancher l'ouvre-porte de garage et reconnecter la batterie. La DEL de la commande de porte clignote si l'installation a été effectuée correctement. Pour synchroniser l'ouvre-porte de garage et la commande de porte, poussez la barre de poussée jusqu'à trois fois vers le haut jusqu'à l'actionnement de l'ouvre-porte de garage.

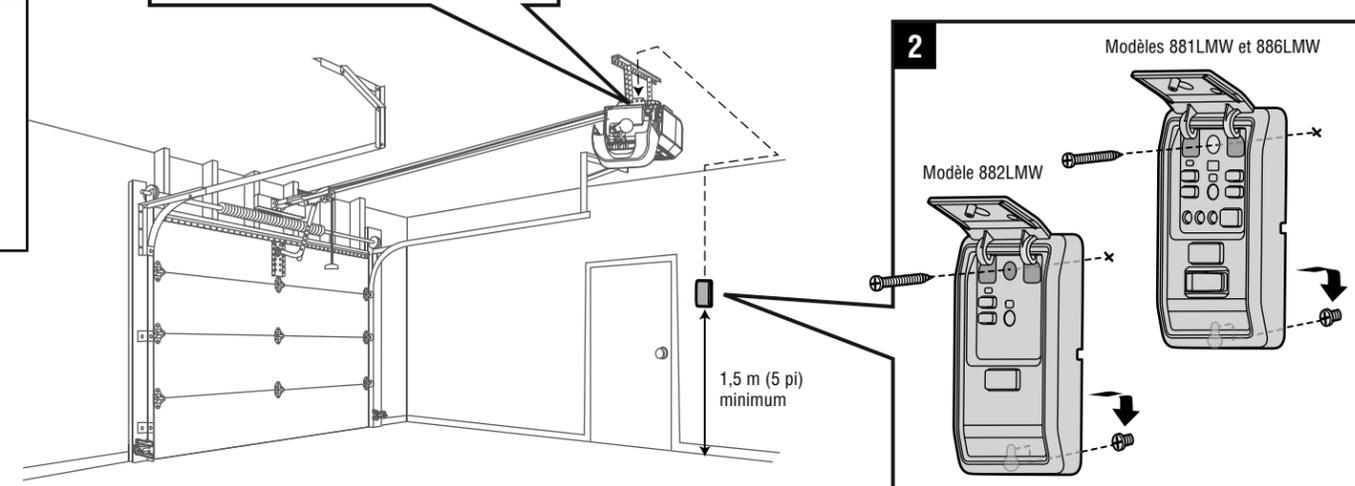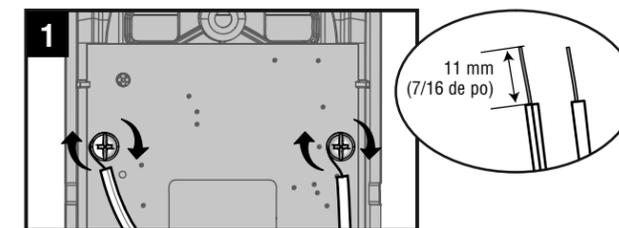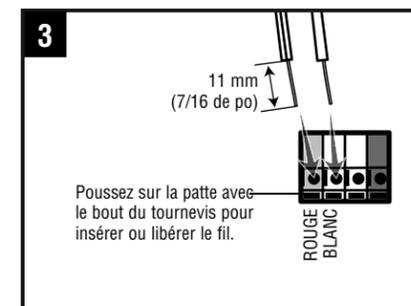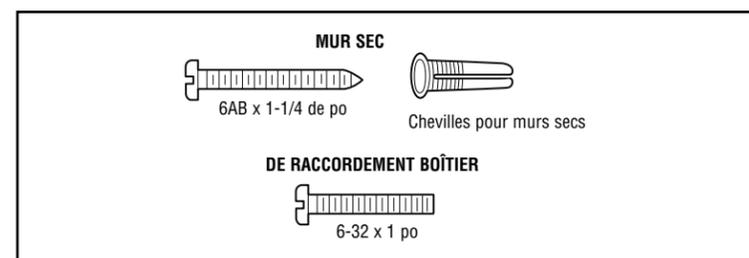


## PROGRAM

### TÉLÉCOMMANDE

1. Enfoncer et relâcher **deux** fois le bouton d'apprentissage « LEARN » sur la commande de porte. La DEL de la commande se met à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.


L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se font entendre) et la DEL de commande cesse de clignoter une fois que le code a été programmé.

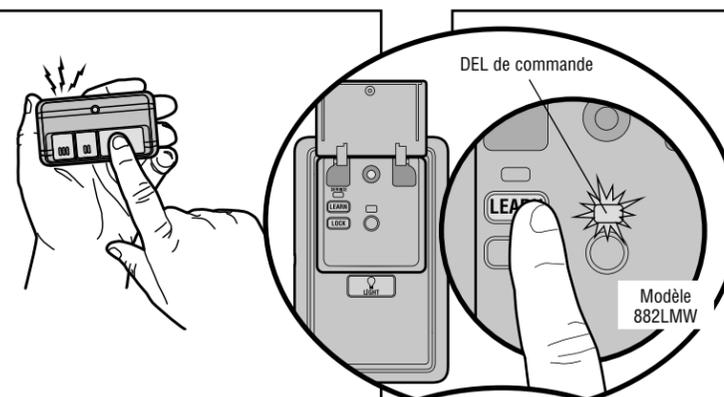

### ÉMETTEUR MURAL À CODE

1. Enfoncer et relâcher **deux** fois le bouton d'apprentissage « LEARN » sur la commande de porte. La DEL de la commande se met à clignoter.
2. Saisir un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres sur le pavé numérique. Ensuite, appuyer sur le bouton entrée « ENTER ».

L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (ou deux déclics se font entendre) et la DEL de commande cesse de clignoter une fois que le code a été programmé.

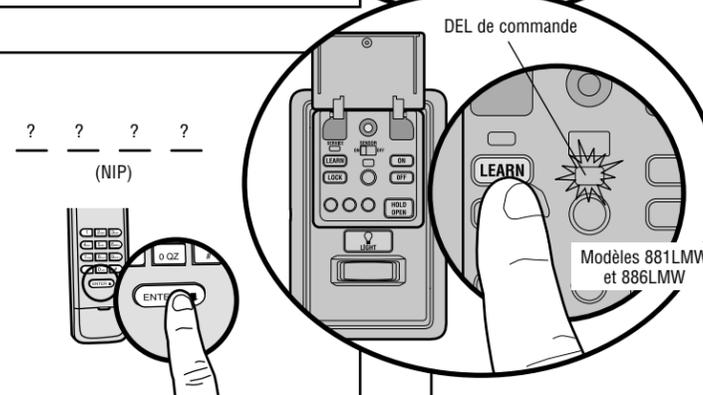

### CONNECTER L'OUVRE-PORTE DE GARAGE AU RÉSEAU WI-FI® DE VOTRE DOMICILE (pour les ouvre-portes de garage Wi-Fi UNIQUEMENT)

1. Lever la barre-poussoir sur la commande de la porte. Enfoncer et relâcher le bouton apprentissage « LEARN ». L'ouvre-porte de garage émettra un seul bip et la DEL sur la commande de la porte clignotera pour indiquer le mode de programmation Wi-Fi. Vous avez 20 minutes pour exécuter le processus de connexion.
2. Sur votre appareil mobile, allez à Settings (Paramètres) > Wi-Fi et sélectionnez le réseau portant le préfixe « MyQ ».
3. Lancez le navigateur Web sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Saisissez [setup.myqdevice.com](http://setup.myqdevice.com) dans la barre d'adresse du navigateur. Suivez le menu à l'écran pour connecter l'ouvre-porte de garage au réseau Wi-Fi de votre domicile. Le numéro de série MyQ s'affichera à l'écran. Écrire le numéro de série dans l'espace ci-dessous.
4. Téléchargez l'application MyQ à partir de l'App Store® ou de la boutique Google Play™. Inscrivez-vous pour ouvrir un compte MyQ et ajoutez le numéro de série MyQ à votre compte.

En cas d'échec de l'ajout de votre appareil, essayer un autre navigateur ou aller à [WiFiHelp.LiftMaster.com](http://WiFiHelp.LiftMaster.com).



## CARACTÉRISTIQUES

### VERROUILLAGE (LOCK)

Prévient l'activation de l'ouvre-porte de garage à partir des télécommandes tout en permettant l'activation à partir de la commande de porte et de l'émetteur à code. Le réglage d'usine par défaut est HORS FONCTION.

**Activer :** Appuyer sur le bouton verrouillage « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. La DEL de la commande clignote aussi longtemps que la fonction de verrouillage est activée.

**Désactiver :** Appuyer à nouveau sur le bouton verrouillage « LOCK » et le tenir enfoncé pendant 2 secondes. La DEL de la commande s'arrête de clignoter et le fonctionnement normal reprend.

### ÉCLAIRAGE (LIGHT)

Appuyez sur le bouton éclairage « LIGHT » pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'ouvre-porte de garage. La bouton éclairage « LIGHT » ne contrôle pas l'éclairage pendant que la porte est en mouvement. L'éclairage continue à fonctionner jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la bouton éclairage « LIGHT » ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte est activé. Lorsque l'ouvre-porte a été activé, l'éclairage s'éteint après une période de temps prééglée (voir ci-dessous).

#### POUR MODIFIER LA PÉRIODE DE TEMPS PENDANT LAQUELLE L'ÉCLAIRAGE DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE RESTERA ALLUMÉ

Appuyer sur le bouton verrouillage « LOCK » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote (environ 10 secondes). L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote jusqu'à quatre fois pour indiquer le réglage actuel :

- 1 clignotement = L'éclairage reste allumé pendant 1 ½ minute.
- 2 clignotements = L'éclairage reste allumé pendant 2 ½ minutes.
- 3 clignotements = L'éclairage reste allumé pendant 3 ½ minutes.
- 4 clignotements = L'éclairage reste allumé pendant 4 ½ minutes (réglage d'usine par défaut).

Répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la période désirée ait été obtenue.

#### FONCTION D'ÉCLAIRAGE POUR LES CAPTEURS D'INVERSION DE SÉCURITÉ

L'éclairage de l'ouvre-porte de garage s'allume lorsque le faisceau des capteurs d'inversion de sécurité est rompu. Le réglage d'usine par défaut est EN FONCTION.

**Activer :** Commencez en maintenant l'éclairage de l'ouvre-porte de garage allumé. Appuyez et gardez le bouton éclairage « LIGHT » enfoncé pour éteindre la lumière, continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'allume (environ 10 secondes).

**Désactiver :** Commencez en maintenant l'éclairage de l'ouvre-porte de garage éteint. Appuyez et gardez le bouton éclairage « LIGHT » enfoncé pour allumer, continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne (environ 10 secondes).

### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



#### (pour les modèles 881LMW et 886LMW SEULEMENT)

Le détecteur de mouvement allume automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage lorsqu'il détecte un mouvement. L'éclairage s'allume et reste allumé pendant la période prééglée, puis s'éteint. Le dispositif est réglé par défaut sur activé pendant 4 ½ minutes.

**Activer/désactiver :** Faire glisser le commutateur du détecteur de mouvement sur ACTIVÉ « ON » ou DÉSACTIVÉ « OFF ».

#### MODÈLE 882LMW



Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou fermer la porte.

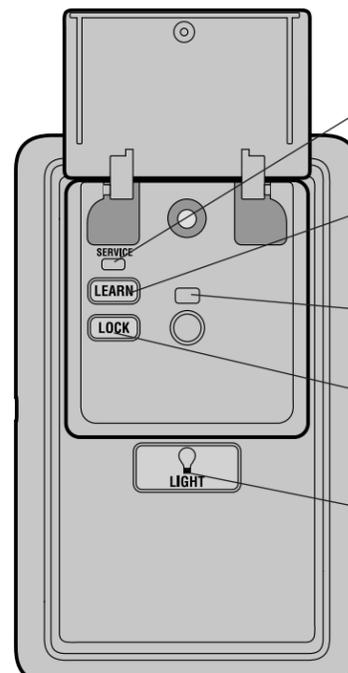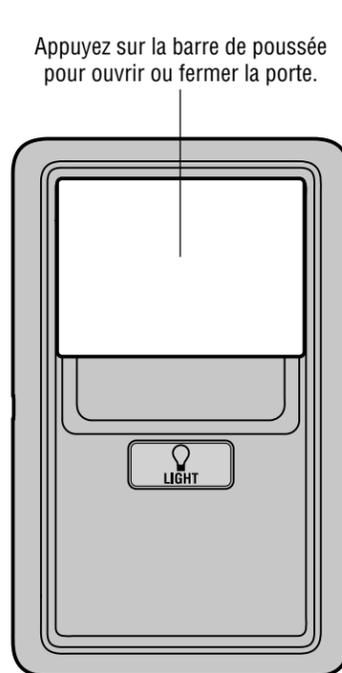

- Témoin d'entretien DEL (rouge)
- Bouton d'APPRENTISSAGE « LEARN »
- DEL de commande (jaune)
- Bouton VERROUILLAGE « LOCK »
- Bouton ÉCLAIRAGE « LIGHT »

#### MODÈLES 881LMW ET 886LMW

Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir ou fermer la porte.

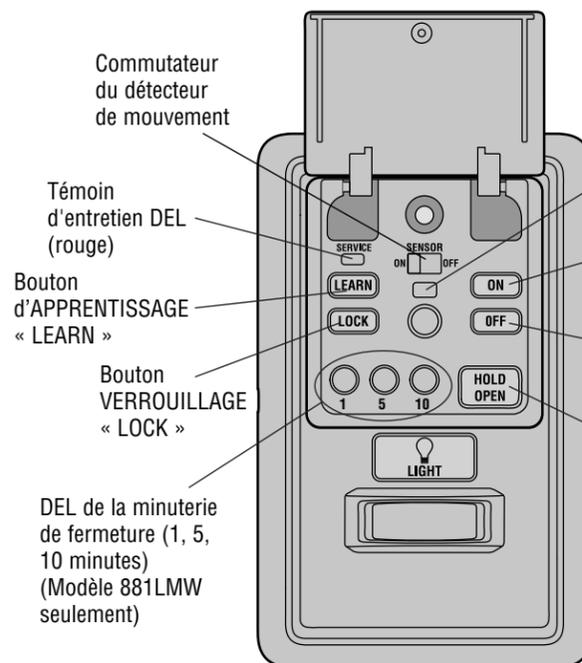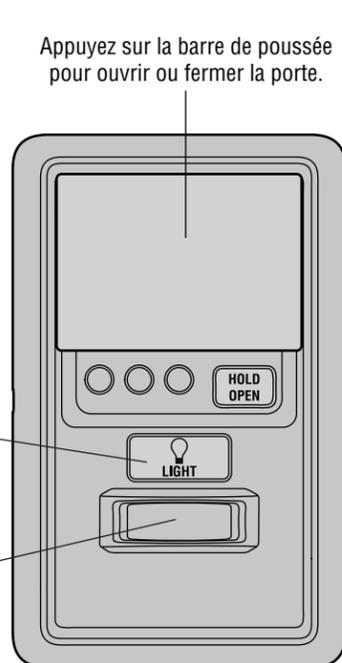

- Commutateur du détecteur de mouvement
- Témoin d'entretien DEL (rouge)
- Bouton d'APPRENTISSAGE « LEARN »
- Bouton VERROUILLAGE « LOCK »
- DEL de la minuterie de fermeture (1, 5, 10 minutes) (Modèle 881LMW seulement)
- DEL de commande (jaune)
- Bouton ACTIVÉ « ON » (Modèle 881LMW seulement)
- Bouton DÉSACTIVÉ « OFF » (Modèle 881LMW seulement)
- Bouton MAINTENIR OUVERT « HOLD OPEN » (Modèle 881LMW seulement)
- Bouton ÉCLAIRAGE « LIGHT »
- Détecteur de mouvement

### SYSTÈME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAINTENANCE ALERT SYSTEM - MAS)

Lorsque l'ouvre-porte de garage doit faire l'objet d'un entretien (après environ 4 500 cycles d'ouverture-fermeture), les DEL de commande et d'entretien clignotent en alternance. Le réglage d'usine par défaut est HORS FONCTION.

**Activer/désactiver :** Appuyez sur le bouton apprentissage « LEARN » et le maintenir enfoncé. Appuyez ensuite sur le bouton éclairage « LIGHT ». La DEL d'entretien clignote pour indiquer l'état du dispositif : 2 clignotements pour l'état activé et 3 clignotements pour l'état inactivé.

### MINUTERIE DE FERMETURE (TIMER-TO-CLOSE - TTC) (pour le modèle 881LMW SEULEMENT)

NE PAS actionner le TTC pour commander une porte rigide. Le TTC doit être utilisé UNIQUEMENT avec des portes articulées.

Le TTC peut être réglé pour fermer automatiquement votre garage après une période de temps déterminée (à des intervalles de 1, 5, ou 10 minutes). Une fois le TTC réglé et la porte ouverte, l'intervalle de fermeture choisi clignote et commence un compte à rebours avant la fermeture de la porte. L'ouvre-porte de garage émet un bip et les lumières clignotent avant la fermeture de la porte. **Une entrée sans clé doit être installée dans l'éventualité d'une fermeture accidentelle lors de l'utilisation de cette fonction.**

**Activer :** Appuyer sur le bouton « ON » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'une des DEL du TTC s'allume.

**Modifier les intervalles de la minuterie de fermeture :** Appuyer de nouveau sur le bouton en fonction « ON » pour faire défiler les options relatives aux intervalles de temps (le témoin DEL correspondant de la minuterie de fermeture s'allume pour chaque intervalle de temps). Les ampoules de l'ouvre-porte de garage clignotent en guise de confirmation.

**Suspendre temporairement la minuterie de fermeture :** Appuyer sur le bouton maintenir ouvert « HOLD OPEN » puis le relâcher. Appuyer à nouveau sur le bouton maintenir ouvert « HOLD OPEN » pour que le TTC fonctionne à nouveau normalement.

**Désactiver :** Appuyer sur le bouton hors fonction « OFF » et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que toutes les DEL de la minuterie de fermeture s'éteignent et que l'ouvre-porte de garage émette un bip.

La minuterie de fermeture NE FONCTIONNERA PAS dans les conditions suivantes :

- Si la porte rencontre un obstacle lors de la fermeture, l'ouvre-porte de garage fait une seconde tentative de fermeture de la porte. Si l'obstacle n'a pas été enlevé après la deuxième tentative, l'ouvre-porte de garage inverse sa course vers la position ouverte, s'arrête et la porte NE se ferme PAS tant que l'obstacle n'a pas été enlevé.
- Si les capteurs d'inversion de sécurité ont été mal installés ou s'ils sont désalignés, la porte de garage inverse sa course vers la position d'ouverture et NE se ferme PAS jusqu'à ce que l'installation ou l'alignement des capteurs d'inversion de sécurité ait été corrigé. Après avoir aligné correctement les capteurs d'inversion de sécurité, la porte se ferme lorsque l'ouvre-porte de garage est actionné.
- Si l'ouvre-porte de garage est alimenté par la batterie, la minuterie de fermeture ne fonctionnera pas.

**REMARQUE :** Si vous avez un 880LMW installé et que le TTC est réglé à un intervalle de temps personnalisé, les 3 DEL du modèle 881LMW clignoteront. Si les 3 DEL clignotent et que vous avez un modèle 881LMW UNIQUEMENT, appuyer sur le bouton « ON » pour régler le temps correctement.

#### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LiftMaster garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour plus d'informations :  
[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)  
 ou appel sans frais au 855-931-3334