




AK-11

Clavier numérique sans clé

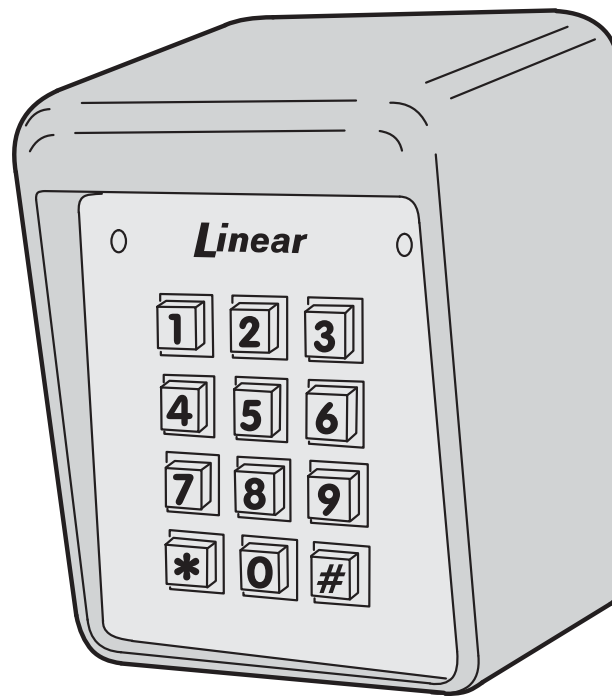

Instructions de programmation

Linear®

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

Instructions de programmation pour le clavier AK-11

Entrer en mode programmation:

- Pesez sur # 9 # 'code maître en fonction'
Le code par défaut est 123456
Les deux lumières LED s'éteignent en mode programmation

Entrer un nouveau code ou NIP

- Pesez sur 0 1 # 'code' # 'code' # 1 #
Le chiffre 1 correspond au relais de sortie # 1
La longueur par défaut du code ou du NIP est de 4 chiffres

Pour changer la longueur du code ou NIP

- Pesez sur 0 3 # 'longueur (max de 6)' #

Effacer un code ou NIP

- Pesez sur 0 2 # 'code' # 'code' #

Pour tout effacer

- Pesez sur 9 7 # 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 #

Sortir du mode programmation

- Pesez sur * * #, et, la LED rouge s'allume
Toutefois, après deux minutes d'inactivité, le clavier sort du mode de programmation

Changer le code maître

- Entrez en mode programmation et pesez sur 98 # 'nouveau code maître' # 'nouveau code maître' #
Pour revenir au code par défaut 123456, vous pouvez enlever le jumper JP2 du circuit pour quelques secondes et le remettre par la suite

Pour corriger toute erreur de commande

- Pesez sur * 9 #

*NOTE: En mode normal, la lumière LED rouge est allumée, lorsque vous entrez un mauvais NIP, pesez sur * et ensuite le bon NIP. Si vous entrez plusieurs NIP erronés, (13 chiffres), la LED verte s'allume et le clavier est bloqué pour 1 minute.*

**Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334**

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL