

## 1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du Télécommande pour porte de Garage Skylink<sup>MD</sup>, modèle KN-318. Le modèle KN-318 fonctionne avec le récepteur de porte de garage Skylink<sup>MC</sup>, tel que le Smart Button<sup>MC</sup> et EQ / IQ Ouvre Porte de Garage. Dans ce kit, vous trouverez un transmetteur clavier avec de montage.

2 pièces vis M3.5 x 20



Télécommande pour porte de Garage

## 2. MODES DE FONCTIONNEMENT

### PORTE SIMPLE (réglage par défaut)

Le KN-318 peut opérer uniquement une porte de garage Skylink, ou simplement un récepteur Smart Button<sup>MC</sup>. Ceci est le réglage d'usine par défaut. Si vous prévoyez d'utiliser un seul porte de garage ou un récepteur, passez à la section 4 de ces instructions, pour programmer le clavier KN-318 au récepteur.

### Plusieurs portes

Si vous avez plusieurs ouvre porte de garage Skylink, ou récepteurs bouton Smart, vous pouvez aussi le configurer pour fonctionner plusieurs portes, au maximum jusqu'à 4 portes. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs portes, s'il vous plaît se référer à la section 3 ci-dessous pour configurer votre KN-318 au mode de fonctionnement à porte multiples.

## 3. OPERATION a PORTES MULTIPLES

### Activer / Désactiver le MODE DE FONCTIONNEMENT a PORTES MULTIPLES

Modèle KN-318 peut opérer plusieurs ouvre porte de garage Skylink ou plusieurs récepteurs Smart Button<sup>MC</sup>. Il peut fonctionner jusqu'à 4 récepteurs. Pour configurer le KN-318 à opérer plusieurs portes de garage ou récepteurs. S'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous.

1. Activer le mode de fonctionnement à portes multiples en entrant le mot de passe courant, puis appuyez sur [\*]. Mot de passe par défaut est [0000].
2. Appuyez sur [9] [#], vous entendrez 2 bips pour confirmer que vous avez activé le mode de fonctionnement à portes multiples.

Si vous souhaitez désactiver le mode de fonctionnement à portes multiples, suivez les étapes ci-dessous:

1. Désactiver le mode de fonctionnement à portes multiples en entrant le mot de passe courant, puis appuyez sur [\*]. Mot de passe par défaut est [0000].
2. Appuyez sur [0] [#], vous entendrez 2 bips pour confirmer que vous avez désactivé le mode de fonctionnement à portes multiples.

### OPÉRATIONS

Lorsque vous êtes en mode de fonctionnement à portes multiples, vous pouvez faire fonctionner jusqu'à 4 portes de garage. Vous devez programmer les 4 signaux unique pour les 4 récepteurs ou ouvre-porte que vous souhaitez exploiter.

Pour envoyer le signal à la porte 1, entrez [Mot de passe] [#][ 1]  
 Pour envoyer le signal à la porte 2, entrez [Mot de passe] [#][ 2]  
 Pour envoyer le signal à la porte 3, entrez [Mot de passe] [#][ 3]  
 Pour envoyer le signal à la porte 4, entrez [Mot de passe] [#][ 4]

Vous devez programmer ces signaux aux ouvre porte de garages Skylink ou au récepteurs Smart Button pour que le KN-318 fonctionne efficacement. S'il vous plaît se référer à la section 4 pour programmer le clavier KN-318 à ces récepteurs.

## 4. PROGRAMME un clavier à un RÉCEPTEUR DE PORTE DE GARAGE

Pour faire fonctionner la porte sous le mode de fonctionnement porte simple, appuyez sur [Mot de passe] [#], mot de passe par défaut est [0000].

Pour faire fonctionner la porte sous le Mode de fonctionnement à portes multiples, appuyez sur [Mot de passe] [#][ Nombre de porte], où [numéro de la porte] peut être 1, 2, 3 ou 4. Mot de passe par défaut est [0000].

Si le mot de passe est accepté, vous entendrez 3 bips.

Avant de programmer le clavier KN-318 au récepteur de porte de garages, vous devez décider quel mode de fonctionnement et quel porte vous avez besoin de fonctionner.

Suivez les instructions ci-dessous pour programmer le transmetteur à clavier.

### I) PROGRAMMER LE CLAVIER AU SMART BUTTON<sup>MC</sup>


1. Avec le Smart Button<sup>MC</sup> connecté à la console murale existante. La lumière rouge du Smart Button<sup>MC</sup> devrait clignoter une fois qu'il soit branché. Si la lumière rouge du Smart Button<sup>MC</sup> clignote lentement, ceci indique qu'il est dans le mode d'attente.
2. Appuyez sur le bouton d'Apprentissage du côté du Smart Button<sup>MC</sup>.
3. Une fois le bouton d'apprentissage appuyé, la lumière rouge LED clignotera rapidement. Vous pouvez relâcher le bouton.
4. Entrez la combinaison pré-programmé [0000] [#][x] durant le 5 premières secondes, "x" étant le numéro de la porte.
5. Une fois le transmetteur clavier programmé, la lumière rouge LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.



Bouton d'Apprentissage


### II) PROGRAMMER LE CLAVIER AU EQ OUVRE PORTE DE GARAGE

1. Appuyez sur le bouton "Learn" de l'ouvre porte de garage EQ, le voyant jaune clignotera pendant 30 secondes.
2. En 30 secondes, activer le clavier. Par exemple, [0000] [#] pour un fonctionnement simple porte, ou [0000] [#][Nombre de porte] pour l'opération portes multiples.
3. Une fois que le clavier est programmé, la voyant jaune sera désactivé.

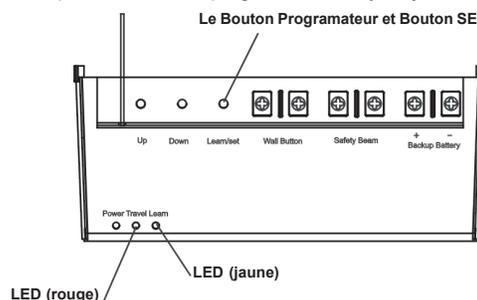

### III) PROGRAMMER LE CLAVIER AU IQ OUVRE PORTE DE GARAGE

1. Appuyez et maintenez le bouton PROG de la console murale LCD pendant 10 secondes jusqu'à ce que "PROG" icône apparaît sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton PROG de nouveau jusqu'à ce que le "📶" apparaît à l'écran.
3. Activez le clavier. Par exemple, [0000] [#] pour un fonctionnement simple porte, ou [0000] [#][Nombre de porte] pour l'opération portes multiples. Si une télécommande est programmée, l'icône "📶" reste allumé.

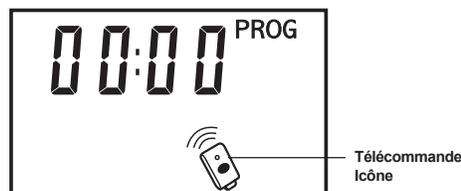

Si une télécommande additionnelle doit être programme, appuyez sur le bouton "↑", le "📶" icône clignotera encore, vous pouvez programmer d'autres télécommandes.

## 5. INSTALLATION

Vous pouvez monter le transmetteur clavier sur un emplacement désiré avec les vis fournies. Défaites la vis au bas du cas. Retirez le couvercle arrière à partir du clavier. Fixez le couvercle arrière sur un emplacement désiré avec les vis. Réinstallez l'unité du clavier à la couverture arrière. Serrer la vis au bas du cas.



## 6. DÉPANNAGE

Q: L'ouvre-porte de garage ne réagit pas lorsque les boutons du transmetteur sont appuyés, quoi faire?

R: - Faites sure que les trois bips s'entendent après avoir entré la combinaison pré-programmé [0000][#][X.], "x," étant le numéro de la porte. Si les 3 bips ne s'entendent pas, ceci signifie que votre NIP est incorrecte. Essayez le NIP à nouveau.  
- Faites sure que le transmetteur clavier a été programmé au Smart Button<sup>MC</sup>. Reférez-vous à la section 2 pour la programmation du clavier au récepteur.

## 7. ANNULER LE TRANSMETTEUR CLAVIER DU RECEPTEUR DE PORTE DE GARAGE

Vous pouvez annuler le(s) transmetteur(s) clavier du Smart Button<sup>MC</sup>. Reférez au manuel du récepteur de porte de garage pour effacer transmetteur à clavier.

## 8. CHANGER LE NIP

Suivez les instructions ci-dessous pour change le NIP.  
Pour changer votre NIP:

1. Entrez le NIP present, (Pré-programmé à 0000,) et appuyez sur \* .
2. Entrez le nouveau NIP de 2 à 8 chiffres, et ensuite \* .
3. Entrez le nouveau NIP à nouveau et \* .

Par exemple, si vous change votre NIP de 0000 à 123456, entrez ce qui suit: 0000, \*, 123456, \*, 123456, \* .


Si le clavier émet 2 bips, votre NIP à été changé avec succès.

Si le NIP est différent de l'étape 2, le clavier émettra un long bip d'erreur et vous devez recommencer à partir de l'étape 1.

## 9. BATTERY

Tu besoin une batterie alcaline (AAA) de 1,5 volts.

Il est temps de changer la batterie lorsque la lumière à l'arrière n'apparaît plus.

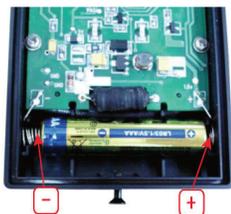

## 10. AVERTISSEMENT

NE PAS laisser les enfants utiliser le transmetteur de porte de garage sans la supervision d'un adulte. Les enfants peuvent se blesser ou blesser d'autres personnes avec la porte de garage.

## 11. FCC

La télécommande de porte de garage universelle est approuvée par la FCC et est conforme à la section 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas cause d'interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

### AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications de cet appareil non homologués expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

## 12. GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception de la pile) en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

**Pour plus d'informations :**  
**[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)**  
**ou appel sans frais au 855-931-3334**

**COMMENT COMMANDER  
DES PIÈCES DE  
RECHANGE**

**DEVANCO CANADA**

19192 RUE HAY, UNITÉ Q  
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES  
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR  
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL