



PANNEAU DE COMMANDE MULTIFONCTION

MODÈLES : L955W, 003-0859-002 ET 041-0491-000

Guide d'utilisation



Aperçu

Votre panneau de commande multifonction est compatible avec les ouvre-portes de garage Security+® 3.0™. Tous les ouvre-portes de garage Security+ 3.0 sont équipés d'un bouton d'apprentissage blanc. Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et il est possible que votre produit soit différent.

AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES par électrocution :

- Vérifiez que l'alimentation n'est PAS branchée AVANT d'installer la commande de porte.
- Connectez UNIQUEMENT aux fils basse tension de 12 VOLTS.

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES voire MORTELLES causées par la fermeture d'une porte de garage :

- Installer la commande de la porte dans le champ de vision de la porte du garage, hors de portée des enfants, à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m) et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- N'autorisez JAMAIS des enfants à utiliser ou jouer avec les boutons de commande de porte ou les émetteurs de la télécommande.
- Activez la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, qu'elle est correctement réglée et qu'il n'y a pas d'obstacles au déplacement de la porte.
- Gardez TOUJOURS la porte de garage en vue jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Ne permettez JAMAIS à quiconque de passer la ligne de la porte de garage lorsqu'elle est en train de se fermer.
- Les dispositifs et fonctionnalités sans surveillance doivent être utilisés UNIQUEMENT avec des portes sectionnelles.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.


Sommaire

Aperçu	2
Installation.....	3
Outils requis.....	3
Quincaillerie incluse	3
Câblage du panneau de commande	3
Montage du panneau de commande.....	4
Câblage de l'ouvre-porte de garage.....	5
Programmation du panneau de commande de votre ouvre-porte de garage.....	6
Caractéristiques et fonctionnement.....	7
Programmation d'une télécommande ou d'un clavier sans fil pour votre ouvre-porte de garage	8
Ressources supplémentaires.....	9


Installation

Installez le panneau de commande à portée de vue de la porte de garage, à une hauteur minimale de 5 pieds (1,5 m), hors de portée des jeunes enfants, et à l'écart des parties mobiles de la porte.

Outils requis

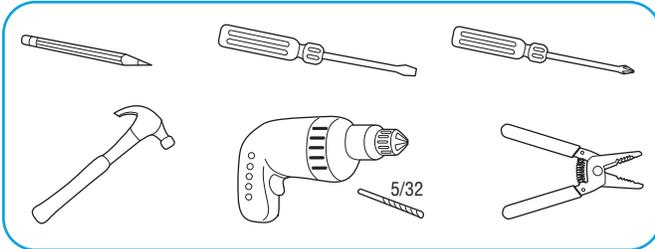


Quincaillerie incluse

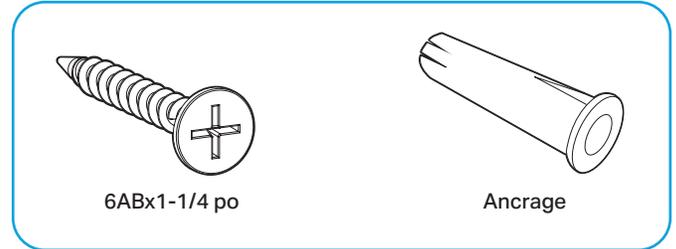


Câblage du panneau de commande


01 Débranchez l'ouvre-porte de garage pour éviter qu'il ne s'active pendant le câblage. Débranchez la batterie de l'ouvre-porte de garage (le cas échéant).

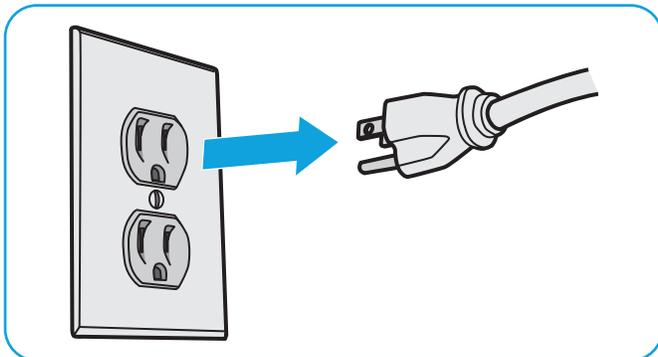

02 Séparez les fils et dénudez 7/16 de pouce (11 mm) d'isolant à l'extrémité de chaque fil.

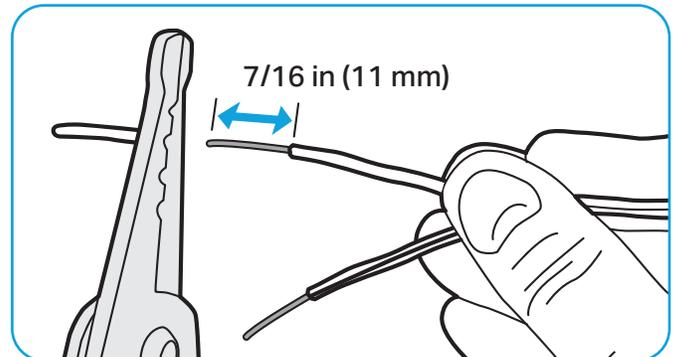


03 Connectez un fil à chacune des deux vis à l'arrière de la commande de porte. Les fils peuvent être connectés à l'une ou l'autre des vis.

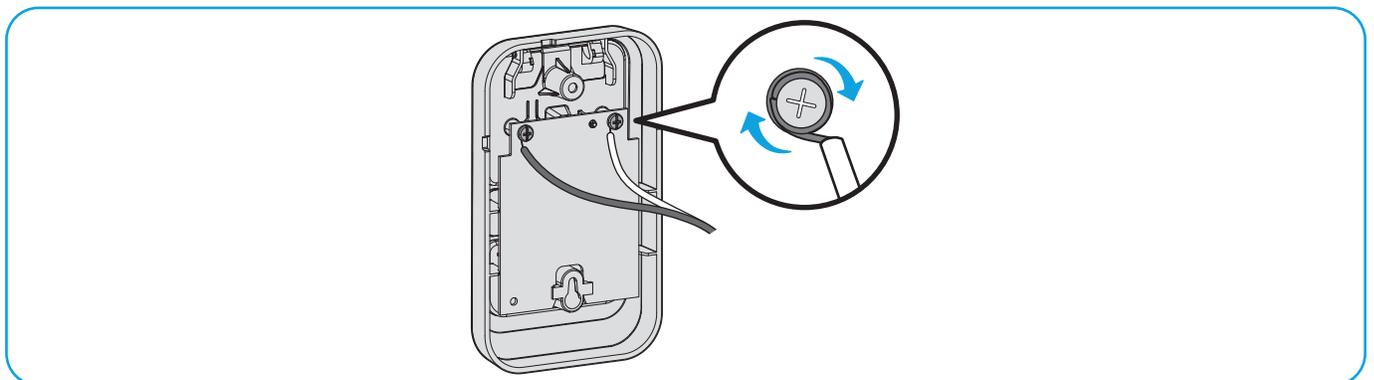


Installation (suite)

Montage du panneau de commande


01 Marquez l'emplacement du trou de montage inférieur et percez un trou de 5/32 po (4 mm).

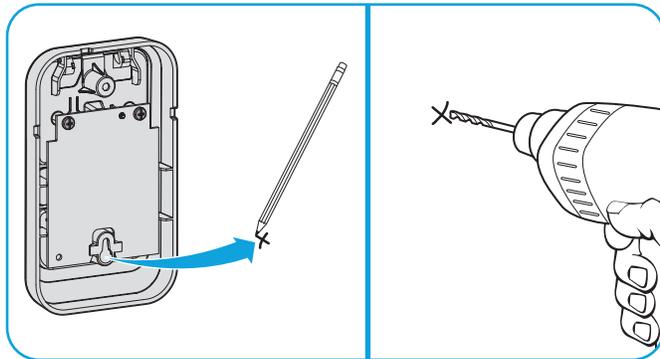


02 Tapez dans l'ancrage à l'aide d'un marteau si vous l'installez sur une cloison sèche. Installez la vis inférieure, en laissant 3 mm (1/8 po) dépasser du mur.

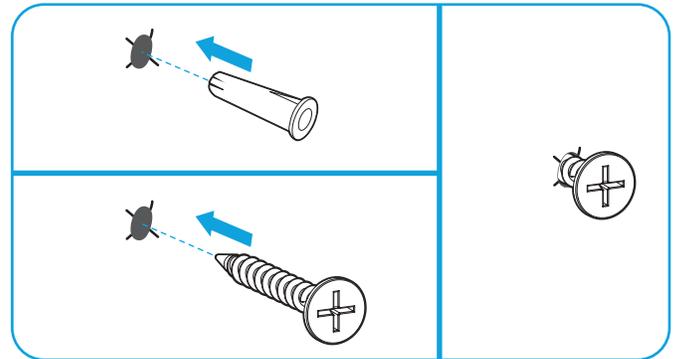


03 Positionnez le trou inférieur du panneau de commande sur la vis et faites-le glisser en place.

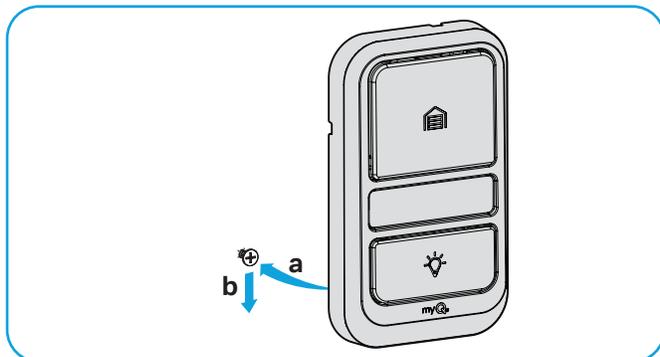


04 Soulevez la barre de poussée du panneau de commande et marquez le trou supérieur.

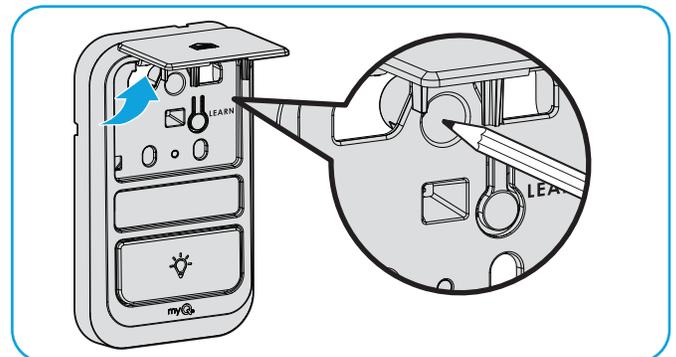

05 Retirez le panneau de commande du mur et percez un trou de 5/32 po (4 mm) pour la vis du haut. Tapez dans l'ancrage à l'aide d'un marteau si vous l'installez sur une cloison sèche.

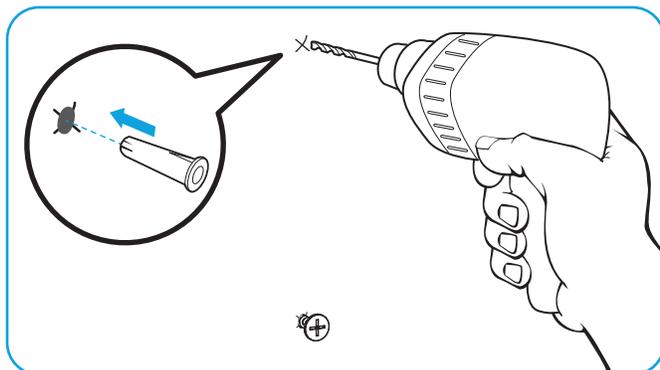


06 Positionnez le trou inférieur du panneau de commande sur la vis et faites-le glisser en place. Installez la vis supérieure et fermez la barre de poussée.

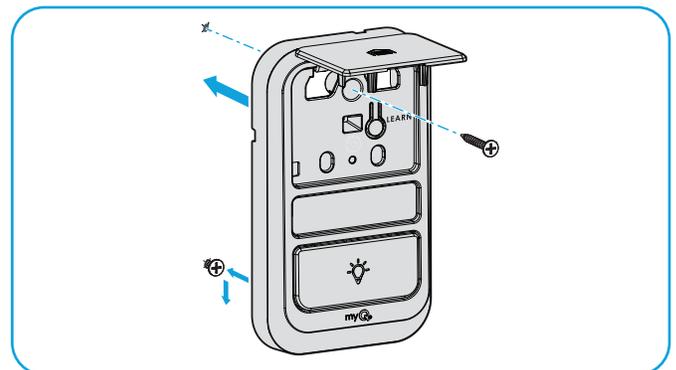


Installation (suite)

Câblage de l'ouvre-porte de garage


01 Séparez les fils et dénudez 7/16 de pouce (11 mm) d'isolant à l'extrémité de chaque fil.

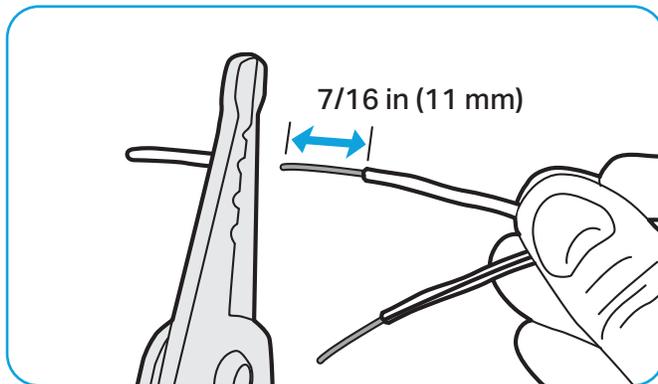


02 Connectez l'un des fils à la borne rouge et l'autre à la borne blanche. Pour insérer ou libérer les fils de la borne, enfoncez la languette avec la pointe d'un tournevis.

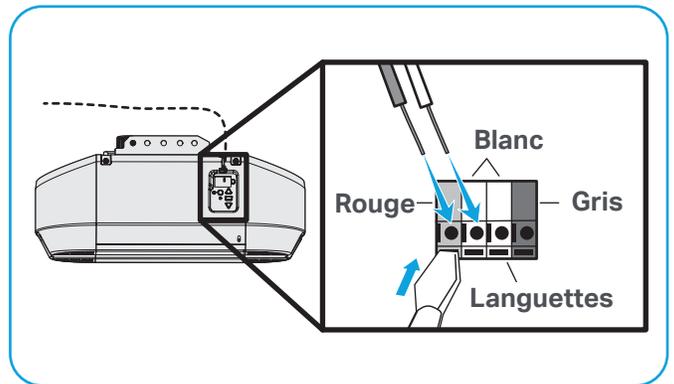

03 Rebranchez l'alimentation de l'ouvre-porte de garage.

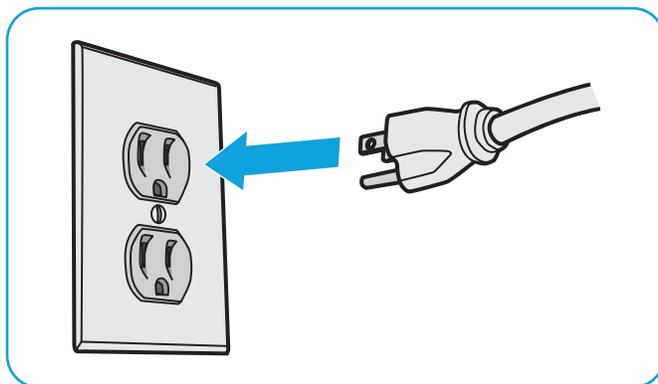


04 Le voyant DEL de commande clignotera jusqu'à ce que le panneau de commande ait été programmé pour l'ouvre-porte de garage. Voir page 6 pour les instructions de programmation.

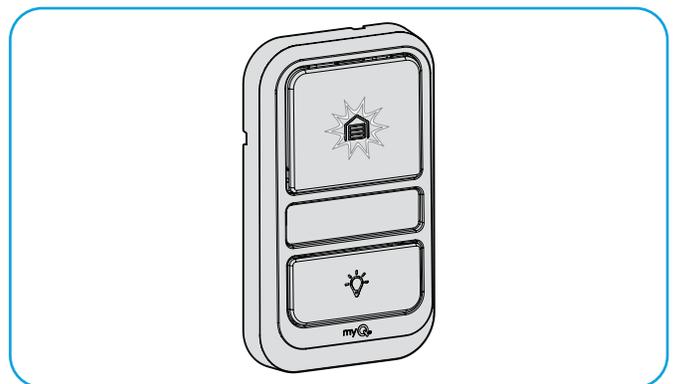


Si le voyant DEL de commande du panneau de commande ne s'allume pas, vérifiez d'abord que les fils du panneau de commande et de l'ouvre-porte de garage sont correctement installés. Si le voyant DEL de commande du panneau de commande ne s'allume pas, vérifiez qu'il n'y a pas de rupture ou de court-circuit dans les fils. Si l'un ou l'autre est détecté, remplacez le fil.

Programmation du panneau de commande de votre ouvre-porte de garage

- 01** Localisez le bouton LEARN (Apprentissage) sur l'ouvre-porte de garage (un escabeau sera peut-être nécessaire). Appuyez et relâchez **immédiatement** le bouton LEARN (Apprentissage). Le voyant DEL de direction correspondante s'allume en continu.

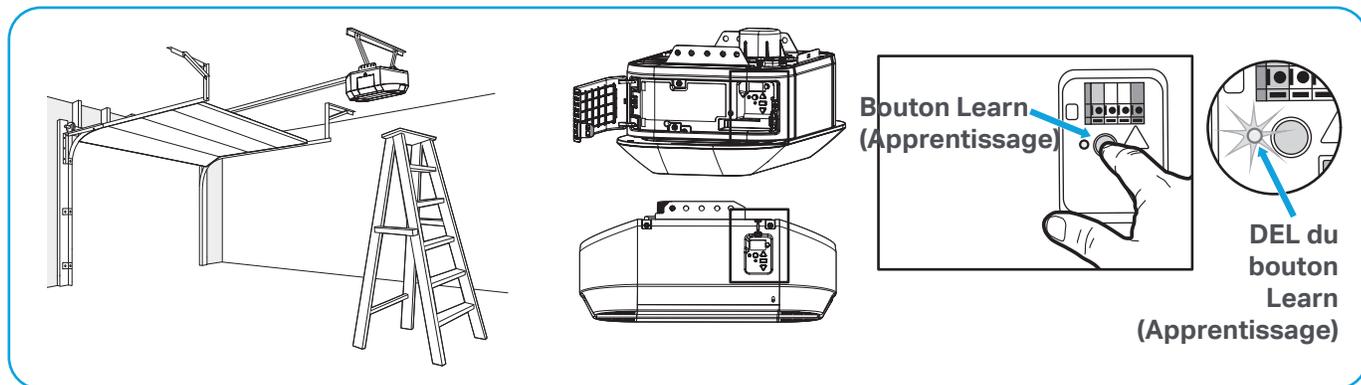


- 02** Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez sur la barre de commande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les lampes de l'ouvre-porte de garage clignotent **et/ou** que deux clics se fassent entendre.

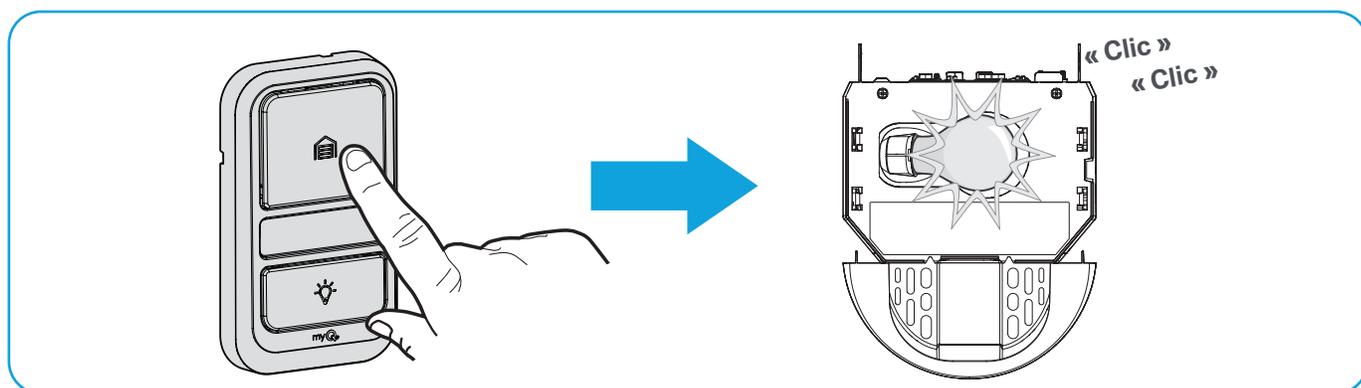

EFFECTUEZ UN TEST : Appuyez sur la barre de commande du panneau de commande. L'ouvre-porte de garage est activé. Si la porte de garage ne s'est pas activée, répétez les étapes de programmation.

Caractéristiques et fonctionnement

Caractéristiques

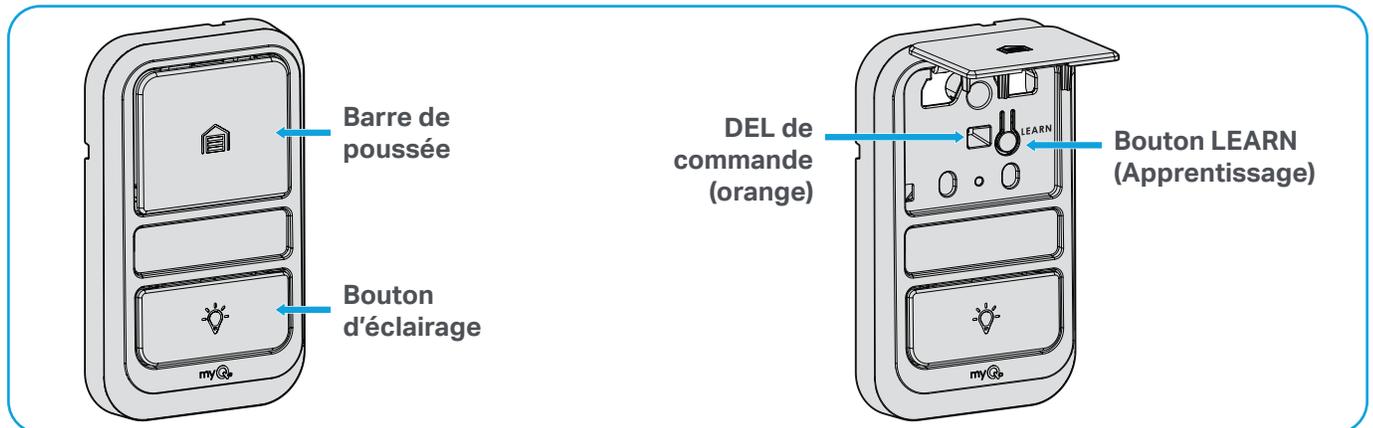

Utilisation

Barre de poussée

Appuyez sur la barre de poussée pour ouvrir / fermer la porte de garage.

Bouton d'éclairage

Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre les lampes de l'ouvre-porte de garage. Lorsque les lampes sont allumées, elles le restent jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur le bouton d'éclairage ou jusqu'à ce que l'ouvre-porte de garage soit activé. Une fois l'ouvre-porte de garage activé, les lampes s'éteignent après le délai précisé (le paramètre réglé en usine est de 4 minutes et demie). Le bouton d'éclairage ne permet pas de contrôler les lampes lorsque la porte est en mouvement.

REMARQUE : Connectez votre ouvre-porte de garage à l'application myQ pour gérer la durée pendant laquelle la lampe reste allumée.

Dispositif lumineux pour les capteurs d'inversion de marche de sécurité


Les lampes de l'ouvre-porte de garage s'allument lorsque le faisceau du capteur d'inversion de sécurité est interrompu. La valeur par défaut est activé

Mise en marche : Commencez avec les lampes de l'ouvre-porte de garage allumées. Appuyez sur le bouton d'éclairage et maintenez-le enfoncé pour éteindre la lampe, et continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lampe s'allume (environ 10 secondes).


Arrêt : Commencez avec les lampes de l'ouvre-porte de garage éteintes. Appuyez sur le bouton d'éclairage et maintenez-le enfoncé pour allumer la lampe, et continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lampe s'éteigne (environ 10 secondes).

Programmation d'une télécommande ou d'un clavier sans fil pour votre ouvre-porte de garage

- 01** Soulevez la barre de poussée. Appuyez **deux fois** sur le bouton LEARN (Apprentissage) (après la deuxième pression, le voyant DEL du panneau de commande de la porte émet des impulsions répétées).

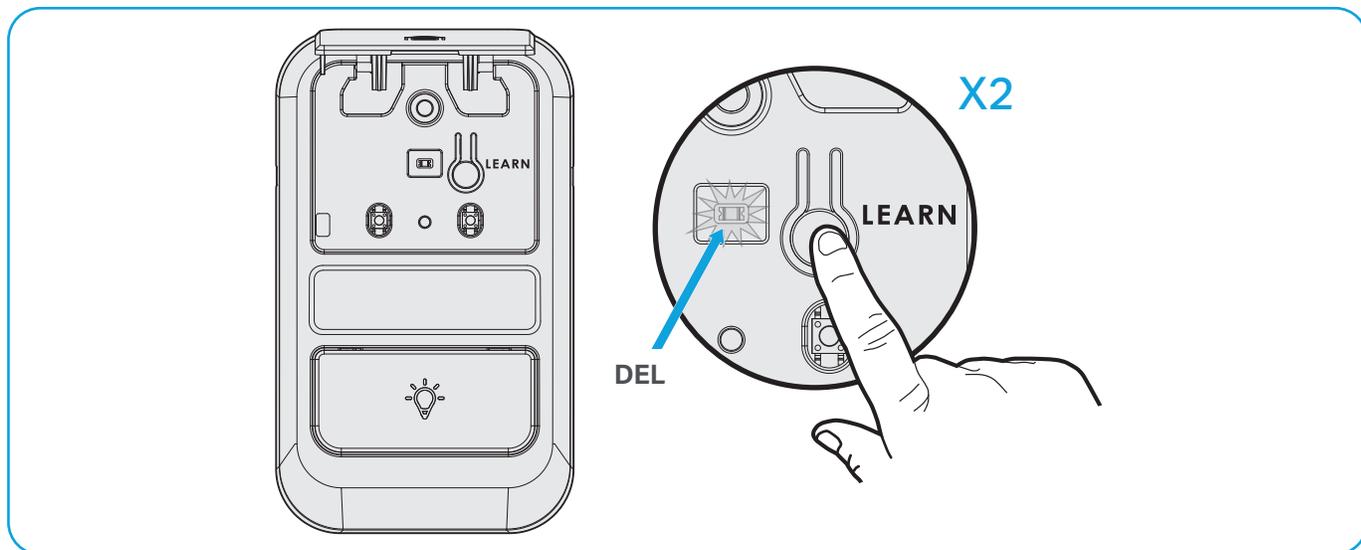


- 02a** Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous possédez et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Relâchez le bouton lorsque les lampes de l'ouvre-porte de garage clignotent **et/ou** que deux clics se fassent entendre.

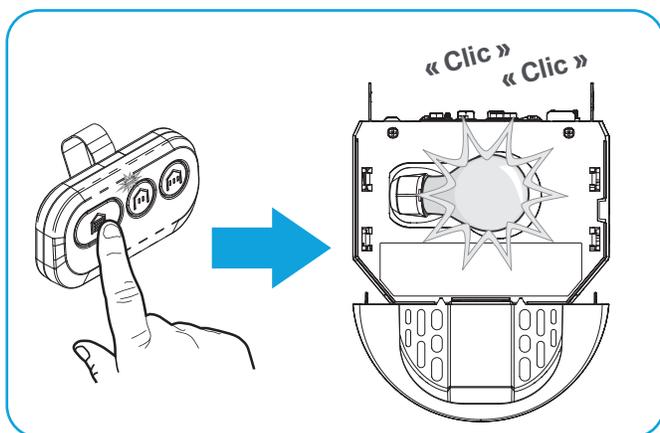

EFFECTUEZ UN TEST : Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous avez programmé. L'ouvre-porte de garage est activé. Si la porte de garage ne s'est pas activée, répétez les étapes de programmation.

- 02b** Entrez un numéro d'identification personnel (NIP) à 4 chiffres de votre choix au cours des 30 secondes qui suivent. Appuyez sur le bouton MAISON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lampes de l'ouvre-porte de garage clignotent **et/ou** que deux clics se fassent entendre.

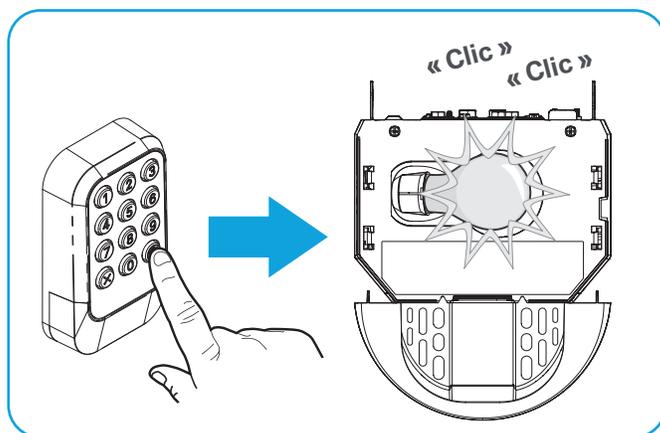

EFFECTUEZ UN TEST : Lorsque la porte de garage est fermée, entrez le code NIP que vous avez programmé et appuyez sur le bouton MAISON. L'ouvre-porte de garage ouvrira la porte. Si la porte de garage ne s'ouvre pas, répétez les étapes de programmation.

Ressources supplémentaires

Garantie limitée d'un an

The Chamberlain Group LLC (le « Vendeur ») garantit au premier acheteur consommateur de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pour plus d'information, visitez le site www.myq.com/warranty

Nous contacter

Pour toute information ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site :

support.chamberlaingroup.com

AVIS : Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC ainsi qu'avec le CNR exempt de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable. Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO  **CANADA**

19192 HAY ROAD, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON, K0C 2E0

SANS FRAIS 1-855-931-3334
WWW.DEVANCOCANADA.COM

**QUAND VOUS COMMANDES DES PIÈCES DE RECHANGE S'IL
VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL

©2025 The Chamberlain Group LLC

myQ et le logo myQ sont des marques commerciales, des marques de service et/ou des marques déposées de Chamberlain Group LLC. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits utilisés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

The Chamberlain Group LLC, 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL, 60523, États-Unis