


Diagramme de raccordement PS241F Wiring diagram

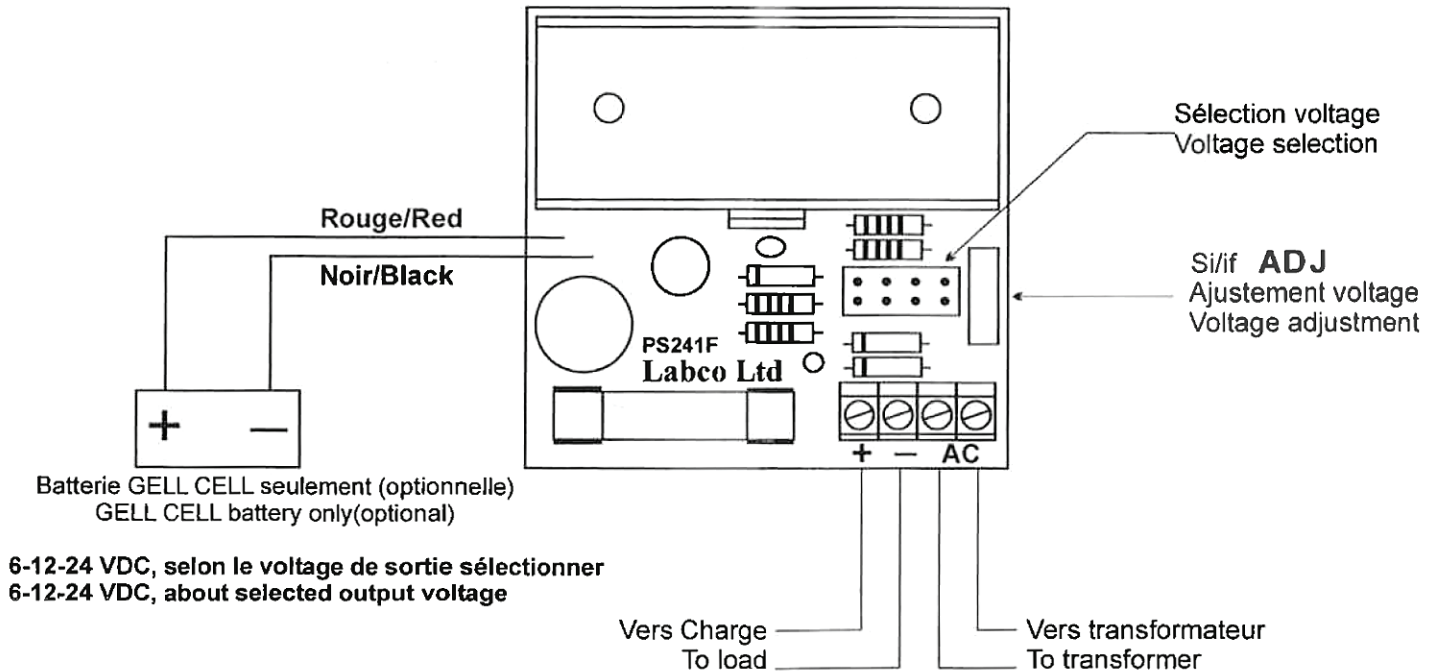

*Note / Notice:

- Sélectionner le transformateur pour se conformer aux normes du manufacturier (Garantie).
- Select transformer setting, according with manufacturer's specifications (Warranty).

Voltage de sortie Output voltage	Transformateur Transformer		Batterie Battery Voltage requis Required voltage
	Volts	VA	
6VDC	6-9VAC	20	6VDC
9VDC	9-12VAC	20	-----
12VDC	12-14VAC	30	12VDC
13.8VDC	14-16VAC	30	12VDC
18VDC	18-20VAC	30	-----
24VDC	24-26VAC	40	24VDC

Note 1: Valeur minimal requise \ Minimum power required
Note 2: Batterie \ Battery 2 X 12VDC(series) or 1 X 24VDC

IMPORTANT

Transformateur requis.
Ne jamais raccorder ce
circuit directement à une
source de 120VAC

Transformer required.
Do not connect this
circuit to the 120VAC line

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL