


INSTALLATION

ATTENTION


- Pour ÉVITER d'endommager les lignes de gaz, d'alimentation ou autres lignes souterraines de services publics, contacter les entreprises de localisation de services souterrains AVANT de creuser plus de 18 pouces (46 cm) de profondeur.
- Ne pas toucher au dispositif de chauffage lorsque l'interrupteur est sous tension, car il est peut-être chaud.
- Pour prévenir les dommages à l'actionneur ou à la barrière, NE PAS visser les écrous des vérins de limite sur l'arbre passé leurs positions normales.

TYPES D'INSTALLATION

INSTALLATION DE MONTAGE SUR DALLE

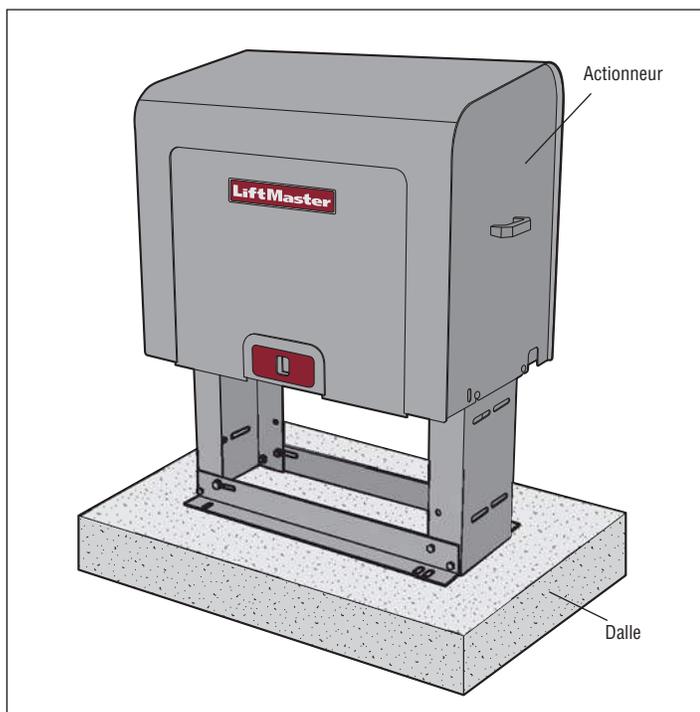

INSTALLATION DE MONTAGE SUR POTEAU

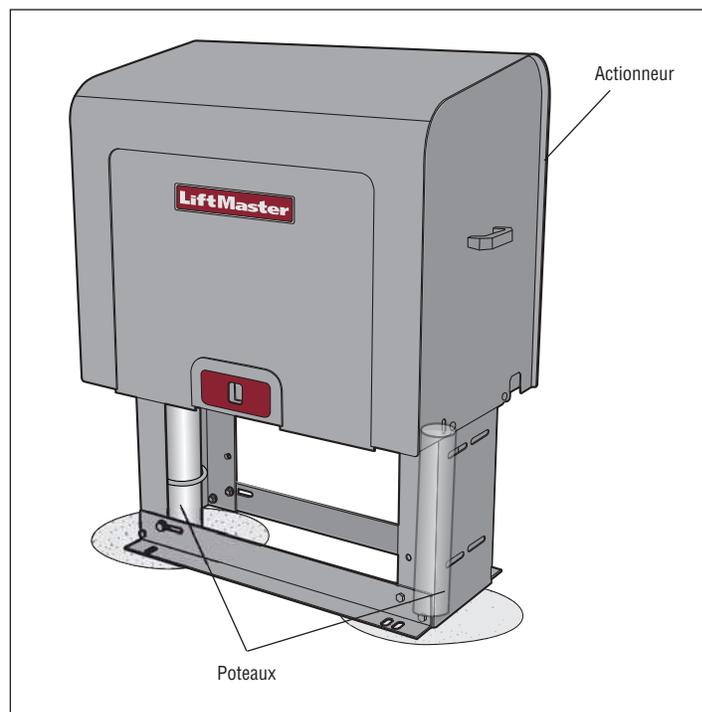

ÉTAPE 1

INSTALLER L'ACTIONNEUR

Vérifier les codes de construction nationaux et locaux avant l'installation.



INSTALLATION DE MONTAGE SUR DALLE

INSTALLATION DE NÉCESSAIRE DE MISE À NIVEAU

L'actionneur est livré de l'usine avec les cornières de fixation inférieures déjà configurées (figure 1). En cas de contraintes avec la dalle, l'une des cornières peut être débolonnée et inversée pour faire angle vers l'intérieur. **REMARQUE :** Si la même quincaillerie de montage est utilisée lors du remplacement du modèle SL580, la cornière de fixation latérale de la barrière doit être installée en faisant angle vers l'intérieur.

NOUVELLE INSTALLATION

1. Préparer la dalle de béton.
2. Installer le conduit électrique.
3. Couler une dalle de béton (le béton armé est recommandé).
4. Fixer l'actionneur à la dalle de béton avec quatre ancrages en béton de 12,7 mm (1/2 po) (non fournis).

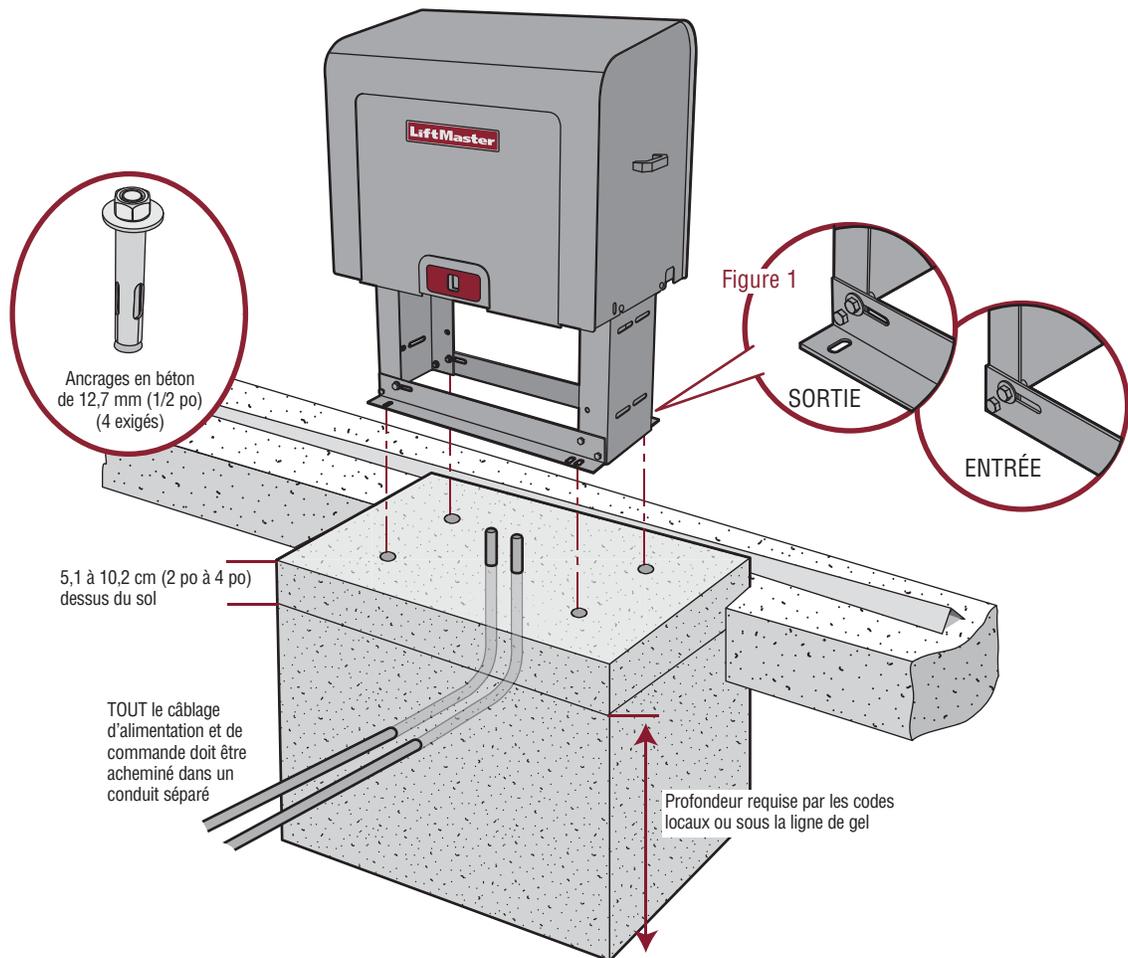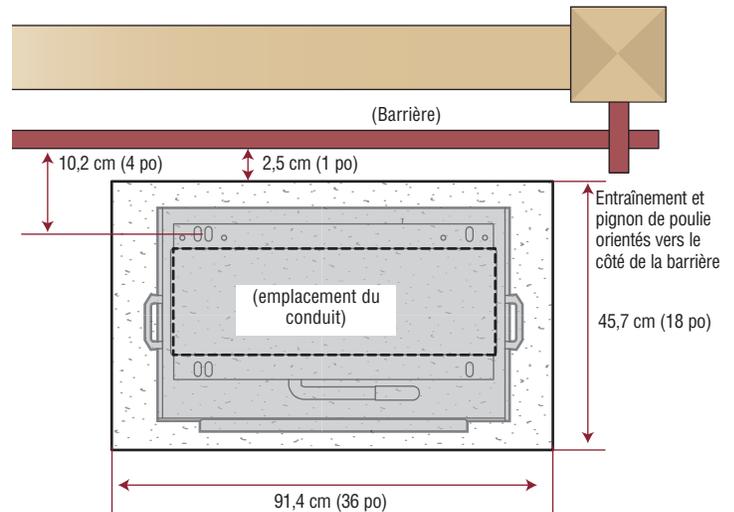

ÉTAPE 1 (suite)

INSTALLER L'ACTIONNEUR

Vérifier les codes de construction nationaux et locaux avant l'installation.


INSTALLATION DE MONTAGE SUR POTEAU

INSTALLATION DE NÉCESSAIRE DE MISE À NIVEAU

Les actionneurs sont configurés en usine pour être montés à un poteau de montage de 66 cm (26 po) à l'intérieur du cadre (extérieur à extérieur des poteaux). Le cadre est doté de fentes pour recevoir les poteaux de 61 cm (24 1/8 po) à 66 cm (26 po), extérieur à extérieur. **REMARQUE :** En cas de remplacement du modèle SL580, le cadre devra être ajusté à 61 cm (24 1/8 po).

NOUVELLE INSTALLATION

1. Placer et ancrer deux poteaux faits de tuyaux de 7,6 cm (3 po) de diamètre externe à paroi épaisse. Les poteaux doivent être parallèles et perpendiculaires à la barrière.
2. Localiser le conduit électrique, comme exigé, avant de verser le béton.
3. Fixer l'actionneur aux poteaux avec quatre boulons en U de 7,6 cm (3 po) et la quincaillerie fournie.

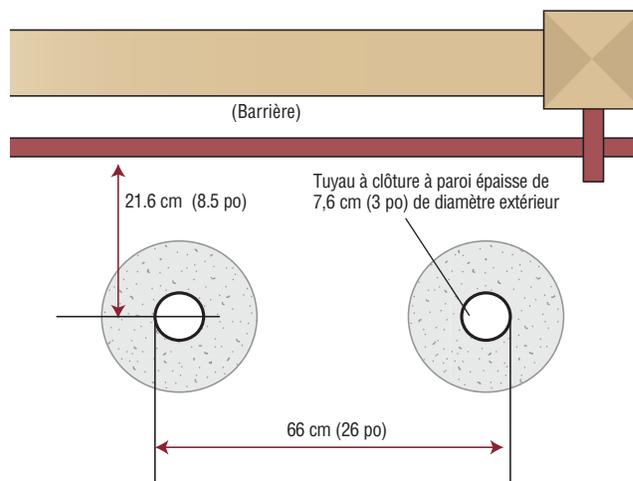

Entraînement et pignon de poulie orientés vers le côté de la barrière

