

LiftMaster®

COMMANDE DE PORTE À BOUTONS-POUSOIRS Modèle 883LM

Pour utilisation avec les ouvre-portes de garage Security+ 2.0™. Tous les ouvre-porte de garage Security+ 2.0™ ont un bouton de programmation jaune et un antenne jaune.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES suite à une électrocution :

- S'assurer que l'alimentation est coupée AVANT d'installer la commande de la porte.
- Raccorder UNIQUEMENT à des fils basse tension de 12 V.

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'une porte de garage qui se ferme :

- Poser la commande de porte bien en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et à l'écart de TOUTES les pièces mobiles de la porte.
- Ne JAMAIS laisser des enfants faire fonctionner les boutons-poussoirs de la commande de porte ou les émetteurs de la télécommande, ni jouer avec ceux-ci.
- Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien ne gêne la course de la porte.
- TOUJOURS garder la porte de garage bien en vue jusqu'à sa fermeture complète. Ne JAMAIS laisser personne croiser le chemin d'une porte de garage qui se ferme.


AVIS : Les règles de la FCC et d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur ou émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Conformité vérifiée pour répondre aux normes de la FCC dans le cadre d'une utilisation domestique ou au bureau. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne provoque pas d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter les interférences reçues y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Installation

- 1 Débranchez l'ouvre-porte de garage.
- 2 Enlevez 6 mm (1/4 po) d'isolation à l'extrémité du fil, puis séparer les fils.
- 3 Branchez un fil à chacune des deux vis situées au dos de la commande de porte. Les fils peuvent être raccordés à l'une ou l'autre vis.
- 4 Montez la commande de la porte avec le matériel fourni.
- 5 Faites acheminer les fils blanc et rouge-blanc de la commande de porte vers l'ouvre-porte de garage. Fixez le câble au mur et au plafond avec les agrafes (le cas échéant).
- 6 Enlevez 11 mm (7/16 po) d'isolation à l'autre extrémité du fil, près de l'ouvre-porte de garage.
- 7 Reliez le fil aux bornes rouge et blanche de l'ouvre-porte de garage.
- 8 Reprenez l'alimentation de l'ouvre-porte de garage. Le témoin DEL situé derrière le bouton-poussoir de la commande de porte clignotera s'il est bien installé.
- 9 Pour synchroniser la commande de porte et l'ouvre-porte de garage, appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que l'ouvre-porte de garage s'active (cela peut prendre jusqu'à 3 pressions). Vérifiez la commande de la porte en appuyant sur le bouton-poussoir, chaque pression sur le bouton-poussoir activera l'ouvre-porte de garage.

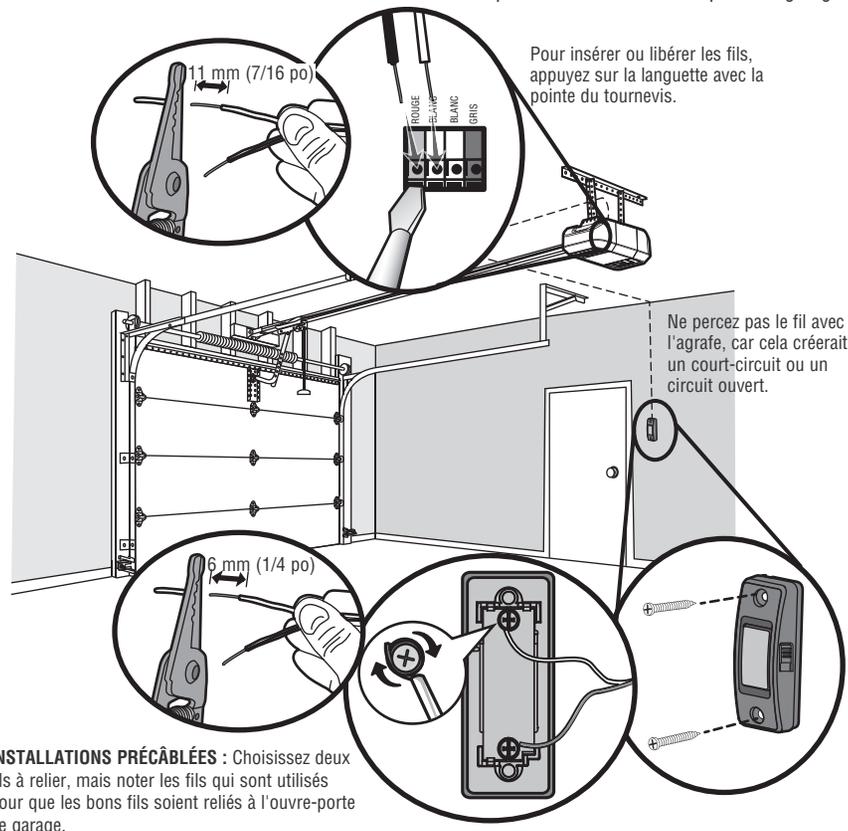


INSTALLATIONS PRÉCÂBLÉES : Choisissez deux fils à relier, mais noter les fils qui sont utilisés pour que les bons fils soient reliés à l'ouvre-porte de garage.


Programmation

POUR AJOUTER, REPROGRAMMER OU MODIFIER UN NIP DE TÉLÉCOMMANDE OU DE COMMANDE DE TÉLÉDÉVERROUILLAGE À L'AIDE DE LA COMMANDE DE LA PORTE

- 1 Appuyez sur le bouton d'éclairage et le bouton-poussoir et gardez-les enfoncés jusqu'à ce que le témoin DEL du bouton-poussoir commence à clignoter.

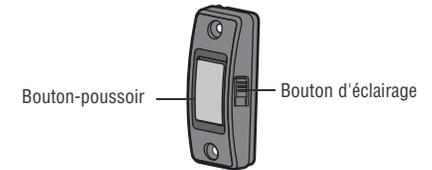


- 2a Appuyez sur le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.

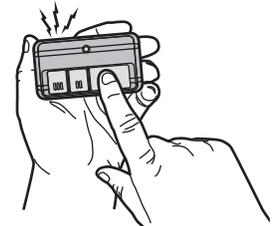

OU

- 2b Saisissez un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de votre choix sur le pavé numérique. Appuyer ensuite sur le bouton ENTER (entrée).

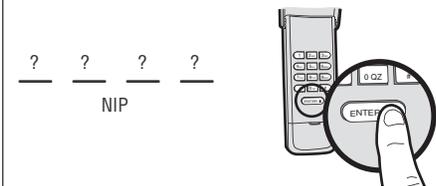

L'éclairage de l'ouvre-porte de garage se mettra à clignoter (ou deux clics se feront entendre) lorsque le code a été programmé.

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL