


FRANÇAIS

Modèles 580LM et 580LMC Accessoire du système d'alimentation de l'ouvre-porte résidentiel à arbre secondaire

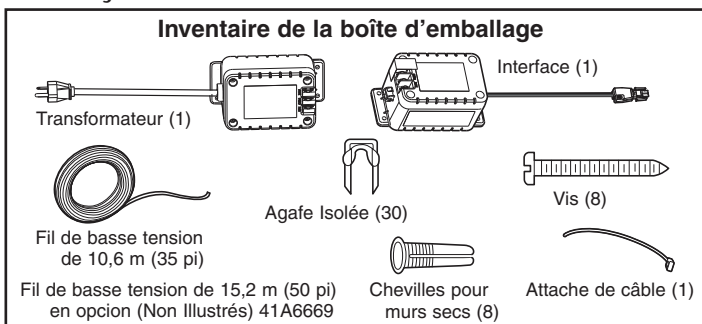

Pose (Figure 1)

REMARQUE : Pour utilisation avec les ouvre-porte résidentiels à arbre secondaire.

- 1 Débrancher toute alimentation électrique de l'ouvre-porte, s'il est déjà installé. Débrancher le Standby Power Unit® de l'ouvre-porte s'il est installé.
- 2 Déterminer l'emplacement de montage pour l'interface, à moins de 90 cm (3 pi) de l'ouvre-porte. Monter avec des vis et des chevilles.
- 3 Brancher l'interface dans l'ouvre-porte.
- 4 Installer, avec des vis et des chevilles, le transformateur à moins de 30 cm (1 pi) de la prise.
REMARQUE : Si le transformateur est monté sur le plafond, il doit être monté sur une solive de plafond.
- 5 Séparer les fils de basse tension. Une extrémité du fil est préparée pour faciliter le branchement. Couper le fil à la longueur appropriée et dénuder 11 mm (7/16 po) d'isolant de l'extrémité du fil.
- 6 Utiliser un des fils dénudés pour relier la borne à vis COM de l'interface au transformateur. Utiliser l'autre fil dénudé pour connecter les borniers à vis de 24 V (la polarité n'est pas importante).
- 7 Avant le montage permanent, réduire le mou du fil. Maintenir en place avec des agrafes isolées.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution ou d'un incendie :

- Débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte avant de continuer.
- Ne JAMAIS utiliser de cordon de rallonge ou d'adaptateur bifilaire ni modifier la fiche de quelque manière que ce SOIT pour l'insérer dans la prise. S'assurer que l'ouvre-porte est mis à la terre.

REMARQUE : Si le message « Battery Back-up enabled » (Batterie de secours activée) est affiché sur le panneau de commande Smart ou le voyant à cristaux liquides n'est pas sous tension par le système d'alimentation de secours, contacter le service après-vente à 1-800-528-9131.

- 8 Utiliser des attaches de fil pour attacher le cordon d'alimentation à l'écart de l'ouvre-porte. Il faut prendre soin de maintenir le cordon d'alimentation à l'écart du rail et hors de portée des enfants.
- 9 Brancher le transformateur dans la prise. Pour réduire les risques de choc électrique, l'ouvre-porte de garage a une fiche à connecteur de mise à la terre. Il n'est possible de brancher cette fiche que dans une prise mise à la terre. Si la fiche n'entre pas dans la prise, contacter un électricien pour qu'il installe une prise appropriée.
REMARQUE : Il est possible que l'ouvre-porte de garage fonctionne plus lentement quand ce dispositif est utilisé avec ce dispositif.

Brancher sur la batterie de secours, Standby Power Unit® (SPU) (Non fournis) (Figure 2)

Brancher le connecteur de la SPU de la SPU à l'interface.

REMARQUE : En cas de branchement à un dispositif de batterie de secours, l'interface et la SPU doivent être à moins de 90 cm (3 pi) l'un de l'autre.

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL